



**BURGER**  
www.burger.fr

# NOTICE DE MONTAGE


## Réf. 0100188 Abri-bûches

Attention: Assembler l'abri-bûches sur un sol plat.  
Avant assemblage, lire complètement ces instructions.  
Produit livré en kit.  
Outillage nécessaire: tournevis cruciforme ou visseuse.  
Produit à monter par 2 personnes.

|   |                        |    |
|---|------------------------|----|
| <b>A</b>  | COTE                   | 2  |
| <b>B</b>  | TOIT                   | 1  |
| <b>C</b>  | JAMBE DE FORCE         | 2  |
| <b>D</b>  | TRAVERSE               | 1  |
| <b>E</b>  | BANDEAU                | 4  |
| <b>F</b>  | KIT QUINCAILLERIE:     | 1  |
|  | CLOU_VIS diam. 4x70mm  | 16 |
|  | CLOU-VIS diam. 4 x55mm | 8  |

- 1 - Poser et visser les côtés (A) au toit (B).
- 2 - Fixer horizontalement la traverse (D) aux côtés.
- 3 - Ajouter les jambes de force (C).
- 4 - Fixer les bandeaux (E) autour du toit.

SCHEMA:

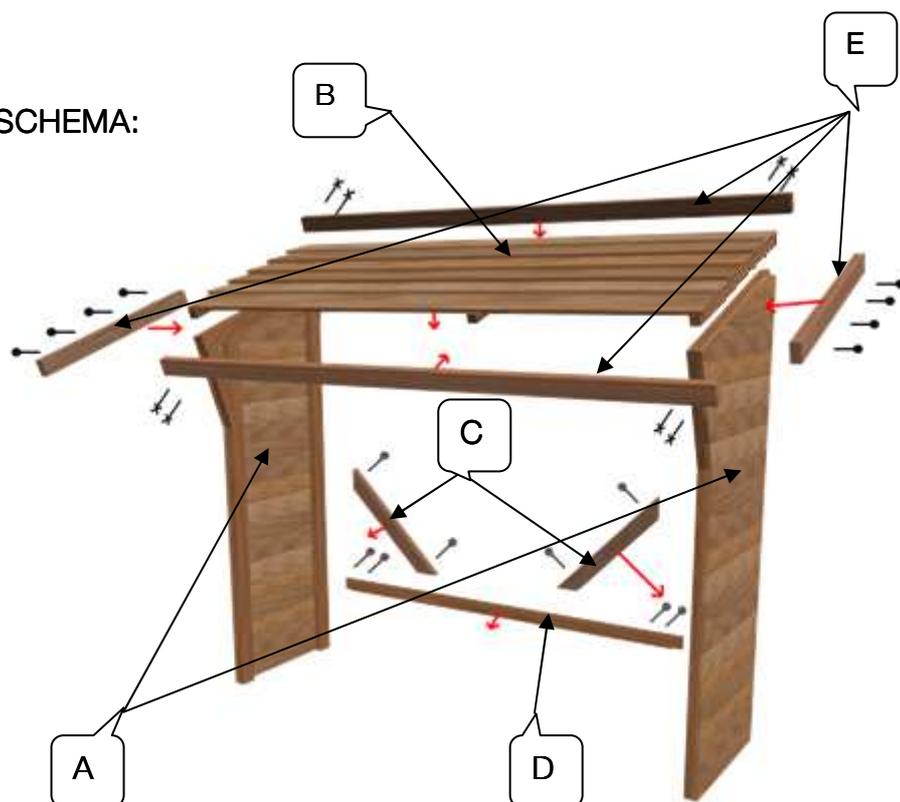

Remarque : Le bois, même traité, reste un matériel vivant qui travaille avec les variations de température et d'humidité. Des fentes peuvent apparaître et ceci est un phénomène naturel qui n'altère en rien la qualité du produit.

