

# POSE DU LINER



Outils nécessaires : Adhésif, tournevis, tisseuse, cutter, tuyau

**ATTENTION** Poser le liner par temps chaud et ensoleillé (minimum 20 à 25° C). L'installation sera rendue plus facile et les plis de stockage s'effaceront plus facilement. Evitez les jours de vent où des impuretés pourraient se glisser entre le fond et le liner.




**CONSEIL** Avant la pose du liner, aspirer scrupuleusement le feutre afin d'ôter toutes les aspérités pouvant percer le liner.

- Vérifier les murs de la piscine côté intérieur afin qu'aucune imperfection ne subsiste. Si toutefois certaines parties vous semblent perfectibles, n'hésitez pas à les poncer ou reboucher. Cacher également les têtes de vis avec un adhésif si vous avez une piscine à ossature métallique.



- **(1)** Placer le joint du refoulement sur le refoulement.

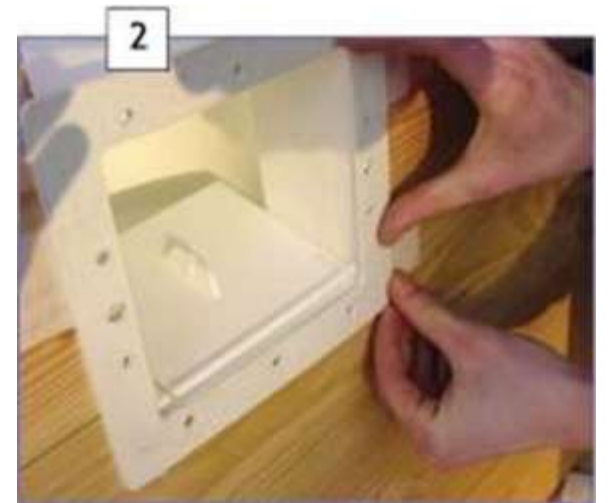

- **(2)** Puis placer le joint du skimmer à l'aide de petits morceaux d'adhésif.

- **(3)** Vérifier que les trous des joints tombent en face de ceux des skimmers et du refoulement.



- **(4)** Déplier le liner à l'intérieur de la piscine. Sur le liner, une soudure périphérique délimite le fond de la piscine. Rabattre le liner pour ne voir que cette soudure périphérique et tendre le liner pour laisser partout le même espace entre le liner et le mur de la piscine.



- **(5)** Placer les angles ou les courbes suivant le modèle en face des angles ou courbes de la structure. Laisser le liner exposé au soleil entre 1 ou 2 heures afin qu'il devienne mou.

- **(6)** Commencer l'accrochage du liner par un des angles de la piscine ou au centre d'une partie courbe s'il s'agit d'un modèle ovale. Relever le liner et l'accrocher sur la paroi en prenant soin de ne pas décaler le fond du liner qui doit toujours rester centré par rapport à la structure de la piscine.





- (7) Si possible, à 2 personnes ; partir d'une extrémité de la piscine, une personne allant vers la droite et l'autre vers la gauche en remontant le liner et le fixant en haut de la paroi pour se retrouver à l'extrémité opposée de la piscine. Il se peut que vous trouviez de légers décalages entre les angles liner et les angles de la structure du fait que le liner soit coupé plus court que les dimensions réelle de la piscine mais veillez à ce que ce décalage soit aussi faible que possible.



- (8) Repousser les plis du liner vers les murs de la piscine afin d'obtenir un fond parfaitement tendu.

Remplir dans un premier temps la piscine d'une hauteur d'eau d'environ 5 cm.



- (9) Repousser les derniers plis qui subsistent. Les plis de stockage s'atténueront totalement assouplis par la chaleur du soleil et tendus par le poids de l'eau. Laisser monter le niveau de l'eau jusqu'à environ 10 cm sous le refoulement. Ne pas découper le liner avant d'avoir rempli et être à 10cm sous ces pièces afin d'avoir une parfaite tension du liner.

## POSE DES BRIDES DE REFOULEMENT ET DE SKIMMER



- (10) Il faut dans un premier temps localiser du bout des doigts le joint placé sous le liner. Repérer un premier trou, et percer à l'aide d'une pointe afin de repérer ce trou. Si vous avez un deuxième joint, placer ce second joint entre le liner et la bride de serrage. Mettre en place une première vis sans la serrer totalement. Repérer un second trou, mettre une seconde vis. Mettre les 4 vis puis serrer fortement.



- (11) Une fois les brides bloquées par les vis, découper à l'aide d'un cutter le liner à l'intérieur des brides.



**ATTENTION** : Ne jamais poser définitivement ni le skimmer, ni la buse de refoulement avant que l'eau n'arrive à quelques centimètres des pièces à poser, le liner doit être tendu par la pression de l'eau.